ITALIKA

MOTOCICLETAS

# RC150

## MANUAL DE USUARIO

# RC150

**POR TU SEGURIDAD SIEMPRE UTILIZA CASCO**

www.italikamotos.com

ITALIKA®

# *REFACCIONES ORIGINALES ITALIKA*

**ACEITE**

**BUJÍAS**

**BATERÍAS**

**¡Exige a tu CESIT que utilice en cada servicio, aceite y bujías marca *ITALIKA*!**

***www.italikamotos.com***

# *SI TU MOTOCICLETA NO ARRANCA DEBES*

ITALIKA
MOTOCICLETAS
SI TU MOTOCICLETA NO ARRANCA DEBES
1.- Revisar el nivel de combustible.
2.- *Revisar que la válvula de combustible se encuentre en abierto.
3.- *Revisar que el interruptor cortacorriente se encuentre en posición ON.
4.- Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la posición ON.
5.- *Colocar el ahogador en posición de abierto.
6.- *Oprimir la palanca del freno trasero y/o delantero al encender el motor.
7.- *Oprimir la palanca del embrague y/o verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro al encender el motor.
8.- Si no da marcha el motor enciende la motocicleta con el pedal de arranque.
*En los casos que aplique.
Si después de realizar estos procedimientos la motocicleta no arranca acude a tu Centro de Servicio Autorizado ITALIKA más cercano.

ITALIKA

MOTOCICLETAS

# MANUAL DE USUARIO
# RC150

RC150

## ESTIMADO USUARIO:

Gracias por la confianza al haber elegido una motocicleta ***ITALIKA***.

Tu nueva motocicleta modelo **RC150** está fabricada con la más alta tecnología, cuenta con un motor de 4 tiempos de 150 cc y encendido electrónico que le permiten un gran desempeño con bajo consumo de gasolina.

Esperamos que cumpla con tus expectativas, te enviamos los mejores deseos y que disfrutes tu nueva motocicleta ***ITALIKA***.

ITALIKA®

Derechos del cliente....6
Antes de Empezar....7

⚠ Puntos Importantes....8

Ubicación de Partes....9
Vista superior delantera....9
Lado izquierdo....10
Lado derecho....11
Tablero de instrumentos....12
Número de identificación vehicular (NIV) y número del motor....13

Datos Técnicos....14

Controles....16
Interruptor de encendido y bloqueo....16
Válvula de combustible....16
Controles del mando derecho....17
Controles del mando izquierdo....18
Parador lateral y central....20

⚠ Asentamiento del Motor....21

Revisión antes de Manejar....22

Instrucciones de Manejo....23
Encender el motor....23
Encender el motor con pedal de arranque....24
Apagar el motor....24
Motor ahogado....24
Bloquear la dirección....24
Cambio de velocidades....25

Revisiones Periódicas....27
Agregar gasolina....27
Nivel de aceite del motor....27
Cambio de aceite del motor....28
Limpieza de bujía....29
Filtro de aire....30
Ajuste del puño del acelerador....30
Ajuste de la palanca del embrague....31
Desgaste del freno delantero....32
Desgaste del freno trasero....33
Ajuste del pedal de freno trasero....33
Nivel del líquido de freno delantero....34
Completar el nivel del líquido de freno....34
Cadena de transmisión....35
Batería....35
Cambio de fusible....36
Llantas....37

⚠ Servicios de Mantenimiento....39

Cuidados de la Motocicleta....40
Lavado....40
Cuidado de la pintura....40
Cuidado del asiento....41

Almacenamiento....42
Volver a usar....42

Seguridad en la Conducción....43
Equipo de protección....43
Carga de pasajeros o mercancía....43
Condiciones del camino....43
Días lluviosos....44
Modificación del diseño....44
Conducción y alcohol....44
Recomendaciones de conducción....44
Postura para el manejo....45
Cuidados para evitar robo....45

Tabla de Torques....46

Equivalencias....47

## *Derechos del Cliente*

La garantía es el derecho que tienes a que se te reconozcan los defectos o fallas del material por fabricación y/o ensamble empleados en tu motocicleta. Este derecho se otorga a través de la red de Centros de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** (CESIT), siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones establecidos en la Póliza de Garantía.

- La Garantía es de 12 meses ó 6,000 Km, lo que ocurra primero. Si cumples con los primeros 5 servicios de mantenimiento preventivo en tiempo y forma, la garantía se extiende automáticamente a 15 meses ó 12,000 Km (Excepto motocicletas sin odómetro que es de 6 meses).
- La Garantía cubre todos los componentes eléctricos por 3 meses ó 6,000Km, lo que ocurra primero (excepto, focos y batería).
- Para cualquier Garantía es necesario acudir al Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** (CESIT).
- La Garantía es válida sólo si se han cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor. *Ver asentamiento del motor página 21.*
- No realizar servicios preventivos anula la garantía.
- Los servicios se deben realizar en el tiempo indicado y en los Centros de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** (CESIT).
- Consulta tu póliza de garantía para conocer los servicios de mantenimiento.
- Evita problemas en tu motocicleta, NO ESPERES A QUE FALLE, los servicios son PREVENTIVOS.

Puedes encontrar la dirección del CESIT más cercano en: **www.italikamotos.com**

**En México comunícate con nosotros al teléfono:**
**01800 333 MOTO (6 6 8 6)**

Este manual contiene información importante acerca del manejo de tu motocicleta; además de consejos para su cuidado e información relevante para tu seguridad, por lo que te recomendamos leerlo atentamente antes de empezar a utilizar tu motocicleta.

El presente manual es un componente más de tu motocicleta, en caso de venderla favor de entregarlo al nuevo propietario para que conozca todas sus características, tanto de funcionamiento como de mantenimiento.

Para conservar la calidad de tu motocicleta y evitar daños, accidentes o gastos innecesarios visita tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** (CESIT). Busca la dirección del CESIT en la dirección **www.italikamotos.com**

Es posible que nosotros en el futuro realicemos cambios al modelo **RC150**, por lo que puede haber diferencia en las imágenes y en el contenido del manual sin notificación de antemano. La última versión del manual está disponible en línea en la dirección **www.italikamotos.com**

Las palabras **Atención** y **Nota** se refieren a información importante, por lo que debes revisarla con cuidado.

⚠ **Atención:**
Se refiere a que la seguridad del conductor y/o del pasajero está en peligro. El ignorar esta información puede ocasionarles lesiones graves.

ⓘ **Nota:**
Se refiere a procedimientos y precauciones especiales que se deben seguir para evitar daños a tu motocicleta. Además, hacen que el mantenimiento sea más fácil y las instrucciones más claras.

En ***ITALIKA*** estamos creciendo y ahora nuestras motocicletas se venden en México, Guatemala, Honduras, Brasil y Perú. Para un mejor entendimiento de este manual se ha agregado una tabla con los términos impresos y su equivalencia para cada uno de los países antes mencionados. *Ver página 47.*

Para evitar contratiempos, antes de utilizar tu motocicleta revisa que todas sus partes y componentes estén en perfectas condiciones.

## Vista Superior Delantera

**(A)** Tablero de instrumentos

**(B)** Interruptor de encendido y bloqueo

**(C)** Espejo lateral izquierdo

**(D)** Mando izquierdo

**(E)** Tapón del tanque de combustible

**(F)** Mando derecho

**(G)** Espejo lateral derecho

**(H)** Contenedor de líquido de freno

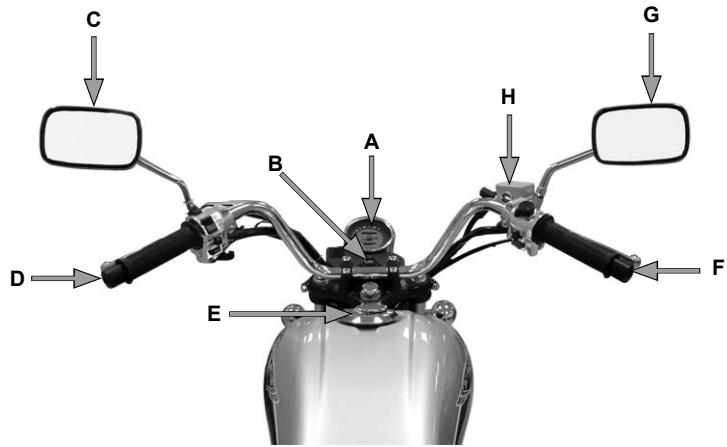

## Lado Izquierdo

**(A)** Faro delantero
**(B)** Luz direccional delantera
**(C)** Pedal de velocidades
**(D)** Parador central
**(E)** Parador lateral
**(F)** Posapie pasajero
**(G)** Luz direccional trasera
**(H)** Válvula de combustible

## Lado Derecho

**(A)** Tanque de combustible

**(B)** Asiento conductor

**(C)** Asiento pasajero

**(D)** Luz direccional trasera

**(E)** Silenciador/escape

**(F)** Posapie pasajero

**(G)** Pedal de arranque

**(H)** Pedal del freno trasero

**(I)** Luz direccional delantera

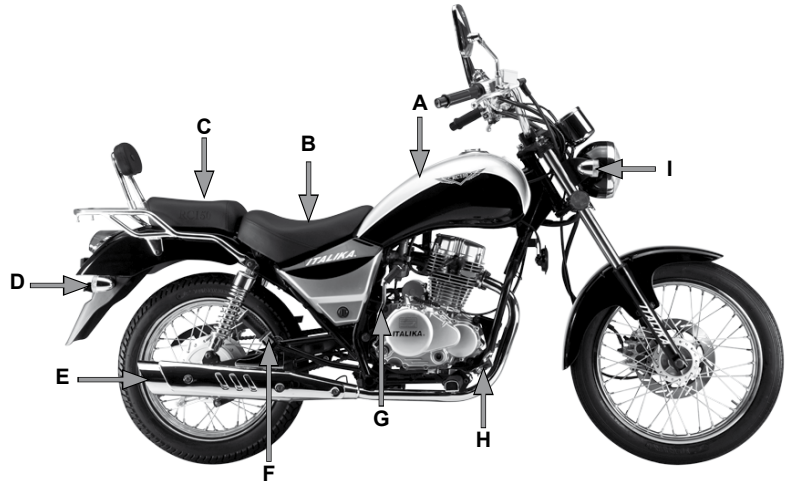


⚠ **Atención:**
La gasolina quemada que sale por el silenciador contiene monóxido de carbono, lo cual es dañino para tu salud. Enciende siempre el motor en lugares abiertos.

## Tablero de Instrumentos

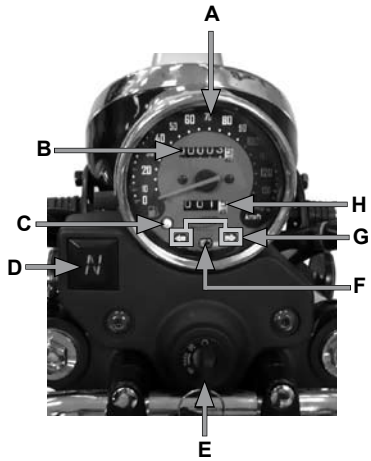


| | Nombre | Función |
|---|---|---|
| A | Velocímetro | Mostrar la velocidad de conducción. |
| B | Odómetro | Indicar el número de kilómetros totales recorridos por la motocicleta. |
| C | Luz indicadora de nivel de gasolina | Indicar cuando quede poca gasolina en el tanque de gasolina. |
| D | Indicador de posición | Indicar la posición en la que se encuentra el pedal de velocidades. |
| E | Interruptor de encendido y bloqueo | Apagar, encender y colocar el seguro de la dirección. |
| F | Indicador de luz alta | Indicar cuando el faro delantero se encuentra encendido en posición de luz alta. |
| G | Indicador de direccionales | Indicar la dirección a la cual el conductor desea dar vuelta. |
| H | Odómetro de viaje | Indicar el número de kilómetros recorridos en un viaje. |

## Número de Identificación Vehicular (NIV) y Número del Motor

El NIV y el número del motor son:

- La única forma de identificar tu motocicleta en particular de otra del mismo modelo y tipo.
- Necesarios en el momento de tramitar las placas de tu motocicleta.
- En algunas ocasiones necesarios para solicitar refacciones.
- En caso de robo, necesarios para que las autoridades puedan identificar tu motocicleta.

El NIV está formado por 17 dígitos y se encuentra grabado en el lado derecho del cuadro de la dirección.

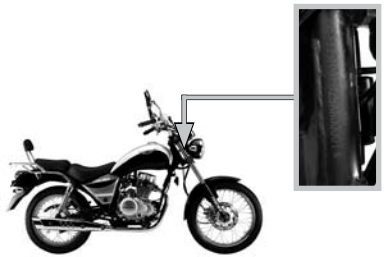

**Imagen 1. Número de identificación vehicular**

El número del motor se encuentra grabado en el lado inferior izquierdo del cuerpo del motor.

**Imagen 2. Número del motor**

**Importante:**
Revisa que el NIV y el número del motor que vienen en tu factura coincidan con el NIV y el número del motor de tu motocicleta.

⚠ **Atención:**
Es un delito remover o manipular cualquiera de estos dos números.

| | Concepto | Especificación |
|---|---|---|
| Dimensiones y peso | Modelo | RC150 |
| | Dimensión largo x ancho x alto | 2,110 x 840 x 1,100 mm |
| | Distancia entre ejes | 1,390 mm |
| | Peso | 133 kg (293 lb) |
| | Carga máxima (conductor y pasajero) | 150 kg (330 lb) |
| Motor | Tipo | 4 tiempos |
| | Sistema de enfriamiento | Aire |
| | Potencia del motor | 10.7 @ 8,500 Hp-rpm |
| | Torque | 8.5 @ 7,500 Nm-rpm (6.2 lb-ft) |
| | Modo de arranque | Eléctrico/Pedal |
| Sistema eléctrico | Volumen de desplazamiento | 149 cc |
| | Modo de ignición | CDI |
| | Bujía | DR8EA |
| | Fusible | 10 A |
| | Batería | 12 V, 7 A |
| | Luz delantera | 12 V, 35 W / 35 W |
| | Luz del freno trasero | 12 V, 21W / 5 W |

| | Concepto | Especificación |
|---|---|---|
| Cuadro | Freno delantero | Disco hidráulico |
| | Freno trasero | Tambor |
| | Volumen del tanque de combustible | 13 L |
| | Volumen del combustible de reserva | 1.1 L |
| | Volumen del aceite del motor | 1,100 ml |
| | Llanta trasera | 3.50-16 |
| | Llanta delantera | 2.75-18 |
| | Presión llanta delantera sin carga (en frío) | 28 psi |
| | Presión llanta trasera sin carga (en frío) | 30 psi |
| | Presión llanta delantera con carga (en frío) | 30 psi |
| | Presión llanta trasera con carga (en frío) | 32 psi |
| Transmisión | Embrague | Multidisco-húmedo |
| | Transmisión | 5 velocidades |
| | Cambio de velocidad | Manual |

## Interruptor de Encendido y Bloqueo

El interruptor de encendido y bloqueo tiene 3 funciones:

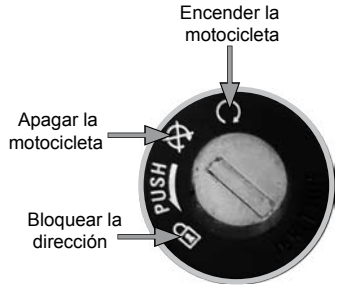


**Imagen 3. Interruptor de encendido y bloqueo**

*Encender la motocicleta*

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se conectan todos los circuitos y la motocicleta se puede encender. La llave no se puede retirar del interruptor.

*Apagar la motocicleta*

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se desconectan todos los circuitos y se apaga el motor. La llave se puede retirar del interruptor.

*Bloquear la dirección*

Cuando la llave se encuentra en esta posición el sistema bloquea la dirección por medio del interruptor de encendido y bloqueo. La llave se puede retirar del interruptor.

## Válvula de Combustible

La válvula de combustible tiene 3 funciones que son:

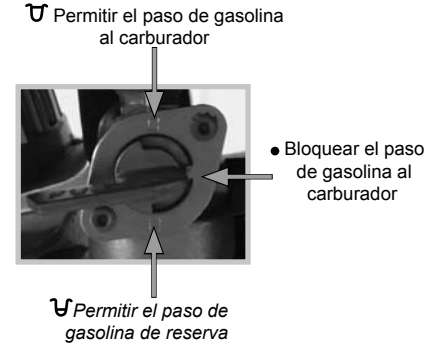
Permitir el paso de gasolina al carburador
Bloquear el paso de gasolina al carburador
Permitir el paso de gasolina de reserva

**Imagen 4. Válvula de combustible**

*Permitir el paso de gasolina*

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición la gasolina fluye desde el tanque principal al carburador.

*Bloquear el paso de gasolina*

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición la gasolina no fluye del tanque al carburador. La válvula debe estar en esta posición cuando la motocicleta se encuentra estacionada por largos periodos de tiempo.

*Permitir el paso de gasolina de reserva*

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición la gasolina fluye desde el tanque de reserva al carburador. Utiliza la gasolina de reserva después de que la gasolina del tanque principal se termine. Además es un indicador de que debes acudir de inmediato a cargar gasolina.

## Controles del Mando Derecho

En el mando derecho se ubican los siguientes controles:

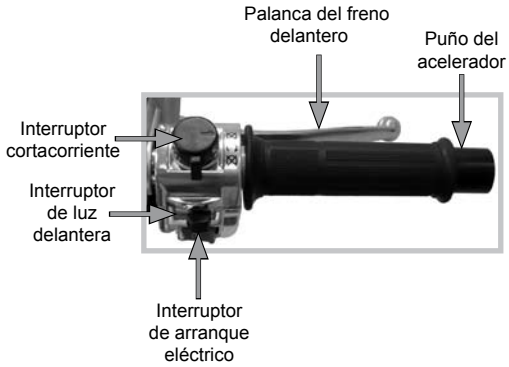


**Imagen 5. Mando derecho**

**Palanca del freno delantero**

La palanca del freno delantero es el componente mecánico que te permite disminuir la velocidad y/o detener la motocicleta. Al oprimir esta palanca se enciende la luz del freno (stop).

**Interruptor cortacorriente**

El interruptor cortacorriente tiene 2 funciones:

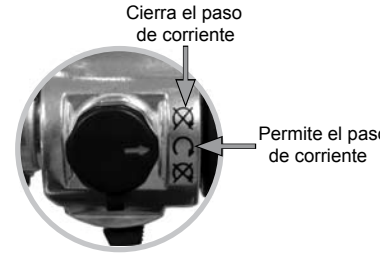


**Imagen 6. Interruptor cortacorriente**

*Cierra el paso de corriente*

Cuando el interruptor cortacorriente se encuentra en esta posición la motocicleta no se puede encender.

*Permite el paso de corriente*

Cuando el interruptor cortacorriente se encuentra en esta posición permite el paso de corriente eléctrica a todos los componentes de la motocicleta.

**Interruptor de luz delantera**
El interruptor de luz delantera tiene 3 posiciones:

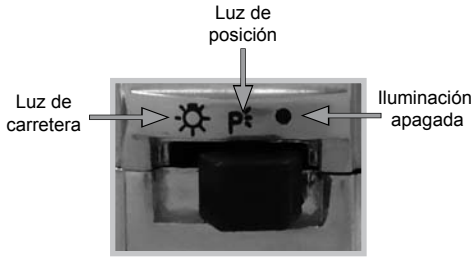


**Imagen 7. Interruptor de luz delantera**

● *Iluminación apagada*
Cuando el interruptor se encuentra en esta posición todas las luces de la motocicleta se apagan.

**P** *Luz de posición*
Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz trasera y el tablero de controles se encienden.

*Luz de carretera*
Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz del faro principal se enciende.

**Interruptor de arranque eléctrico**
Este interruptor está ubicado abajo del interruptor de luz delantera. Su función es dar marcha al motor.

**Puño del acelerador**
El acelerador es el componente mecánico que te permite controlar la velocidad a la cual viaja la motocicleta. La manija del acelerador gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

## Controles del Mando Izquierdo

En el mando izquierdo se ubican los siguientes controles:

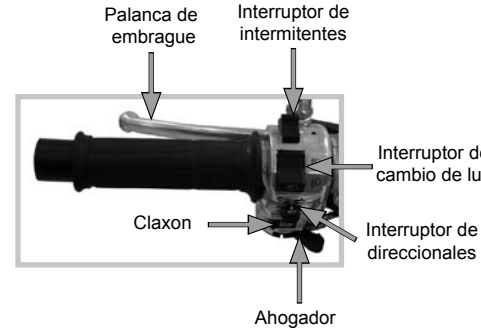


**Imagen 8. Mando izquierdo**

**Palanca del embrague**
La palanca del embrague es el componente mecánico que te permite cambiar las velocidades sin forzar el motor.

**Botón de claxon**
El botón del claxon está ubicado abajo del interruptor de direccionales. Cuando el interruptor de encendido se encuentra en ↻, al oprimir el botón del claxon éste emite un sonido.

**Ahogador**
El ahogador bloquea el paso de aire en la mezcla de combustible que llega al motor. Tiene 2 posiciones:

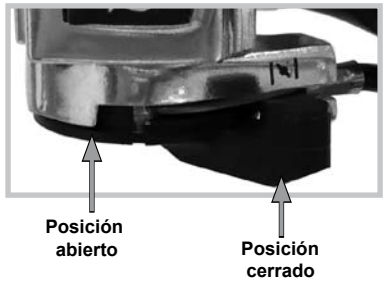


**Imagen 9. Ahogador**

*Posición abierto*
Si el motor esta frío coloca el ahogador en esta posición.

*Posición cerrado*
Cuando el ahogador se encuentra en esta posición el motor se puede operar normalmente.

**Interruptor de direccionales**
El interruptor de direccionales tiene 3 posiciones que son:

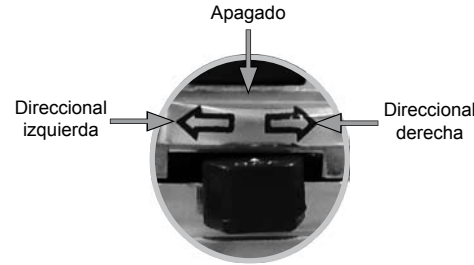


**Imagen 10. Interruptor de direccionales**

⇦ *Direccional izquierda*
Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición las luces direccionales delantera y trasera del lado izquierdo encienden de forma intermitente.

⇨ *Direccional derecha*
Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición las luces direccionales delantera y trasera del lado derecho encienden de forma intermitente.

- *Apagado*

Para apagar tanto la luz direccional izquierda como la derecha sólo debes oprimir el interruptor de direccionales.

**Interruptor de cambio de luz**

El interruptor de cambio de luz tiene 2 posiciones que son:

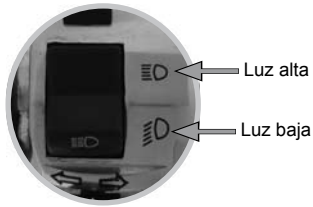


**Imagen 11. Interruptor de cambio de luz**

Luz alta

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación lejana.

Luz baja

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición la luz delantera se encuentra en estado de iluminación cercana.

**Interruptor de intermitentes**

La función del interruptor de las intermitentes es señalar que la unidad circula a baja velocidad o se encuentra estacionada sobre la vía pública o de tránsito.

**Imagen 12. Interruptor de intermitentes**

## Parador Lateral y Central

El parador es el componente mecánico que permite mantener la motocicleta en posición horizontal cuando no está en uso. La motocicleta cuenta con 2 paradores: el lateral y el central. Cuando estacionas la motocicleta por periodos cortos de tiempo se recomienda utilizar el lateral y cuando son periodos largos se recomienda utilizar el central. El uso del parador también depende de la superficie donde estacionas la motocicleta.

**Imagen 13. Parador lateral y central**

Los primeros 3,000 km son el periodo de asentamiento del motor. Durante el asentamiento debes poner atención a los siguientes puntos:

1. Evitar cargar la motocicleta con más de 150 kg (330 lb), conductor y pasajero.
2. Evitar subir pendientes que rebasen los 12 grados de inclinación.
3. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al acelerador.
4. No recorrer distancias continuas de más de 50 km (31 millas).
5. Calentar el motor entre 1 y 3 minutos, antes del primer arranque.
6. No sobrepasar una velocidad de 50 km/h (31 millas/h).
7. Revisar frecuentemente que el nivel de aceite del motor sea el correcto. Usar aceite ***ITALIKA.***
8. Lubricar la cadena de transmisión cada mes, o antes de ser necesario.
9. Hacer los servicios de mantenimiento descritos en la Póliza de Garantía.

Antes de utilizar tu motocicleta verifica los siguientes puntos:

| Concepto | Actividad |
|---|---|
| Combustible | Revisa que la cantidad de gasolina sea suficiente para tu recorrido. *Ver Agregar gasolina*, página 27. |
| Aceite | Revisa que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. Agrega de ser necesario. *Ver Nivel de aceite del motor, página 27.* |
| Acelerador | Revisa que el juego libre del acelerador esté entre 2 y 6 mm. Ajusta y lubrica de ser necesario. *Ver Ajuste del puño del acelerador,* página 30. |
| Palanca del embrague | Revisa que el juego libre del extremo de la palanca de embrague esté entre 10-20 mm. *Ver Ajuste de la palanca del embrague*, página 31. |
| Frenos | Revisa el desgaste de las balatas del freno delantero y trasero. *Ver Desgaste de frenos*, página 32 y 33. |
| Nivel del líquido de freno delantero | Revisa que el nivel del líquido de freno delantero se encuentre entre las marcas de máximo y mínimo. *Ver nivel del líquido de freno delantero*, página 34. |
| Llantas | Revisa la presión de las llantas y que no presenten golpes, cortes, fisuras o desgaste excesivo del perfil. *Ver Llantas*, página 37 y *Datos Técnicos,* página 15. |
| Sistema eléctrico | Revisa el funcionamiento del faro delantero, de la luz trasera, de los cuartos, de las direccionales traseras y delanteras, del claxon y del interruptor de arranque eléctrico. |

## Encender el Motor

Para encender el motor debes:

1. Colocar la válvula de combustible en posición de abierto.
2. Subirte a la motocicleta por el lado izquierdo.
3. Retirar el parador lateral y/o central.
4. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
5. Girar la llave a la posición . *Ver imagen 14-A.*
6. Revisar que la cantidad de combustible sea el suficiente para tu recorrido. *Ver Agregar gasolina página 27.*
7. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro. *Ver Cambio de Velocidades página 25.*
8. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto. *Ver imagen 15.*
9. Girar el interruptor cortacorriente en la posición . *Ver imagen 14-B.*
10. Oprimir el interruptor de arranque eléctrico para dar marcha al motor.
11. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la motocicleta, sólo si el motor está frío.

A B

**Imagen 14. Encendido de motor**

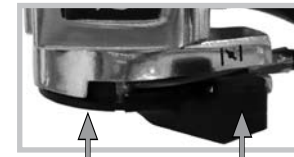


**Imagen 15. Ahogador**

**Nota:**
Cuando el motor arranque, gradualmente coloca la palanca del ahogador en la posición cerrado.

**Nota:**
Te recomendamos que el primer arranque o después de un reposo de 4 horas sea con el pedal, todos los posteriores sea con el interruptor de arranque eléctrico.

**Nota:**
No dejar oprimido el interruptor de arranque eléctrico por más de 5 segundos ni oprimirlo cuando la motocicleta está encendida, así como dejar de oprimirlo de forma inmediata en el momento en que el motor enciende.

**Nota:**
No dejar el motor funcionando por más de 3 minutos en alto total ya que puede haber sobrecalentamiento, recuerda que el sistema de enfriamiento es por aire y no por ventilador.

## Encender el Motor con Pedal de Arranque

Para encender el motor debes:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Subirte a la motocicleta por el lado izquierdo.
3. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
4. Girar la llave a la posición .
5. Pisar el pedal de arranque fuertemente.
6. Quitar el parador central.
7. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al puño del acelerador, una vez que el motor enciende.
8. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la motocicleta. Sólo cuando el motor está frío.

## Apagar el Motor

Para apagar el motor debes:

1. Hacer alto total oprimiendo ambos frenos.
2. Verificar que el pedal de cambio de velocidades este en punto neutro.
3. Colocar el interruptor cortacorriente en posición .
4. Girar el interruptor de encendido en posición de apagado .
5. Colocar la motocicleta en el parador lateral y/o central.
6. Retirar la llave.

## Motor ahogado

Si el motor no enciende después de varios intentos es posible que se encuentre ahogado de gasolina. Para liberar el motor del exceso de gasolina debes:

1. Esperar 1 minuto por cada vez que aceleraste.
2. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto.
3. Colocar el interruptor cortacorriente en la posición .
4. Intentar encender el motor nuevamente.
   *Ver encender el motor página 23.*

## Bloquear la Dirección

Para bloquear la dirección debes:

1. Girar el manubrio a la izquierda.
2. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo. *Ver Interruptor de encendido y bloqueo página 16.*
3. Oprimir y girar la llave a la posición . *Ver imagen 16.*
4. Retirar la llave.

Para desbloquear la dirección debes:

5. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
6. Oprimir y girar la llave a la posición .
7. Retirar la llave.

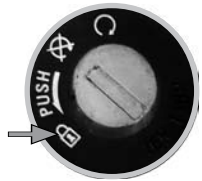


**Imagen 16. Bloqueo de dirección**

**Nota:**
Cuando abandones la motocicleta, aunque sea por un espacio corto de tiempo, no olvides quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo, así como bloquear la dirección.

## Cambio de Velocidades

El pedal de cambio de velocidades se encuentra ubicado del lado izquierdo de la motocicleta. Para hacer el cambio de velocidades debes:

1. Encender el motor. *Ver encender el motor página 23.*
2. Oprimir la palanca del embrague.
3. Girar lentamente el acelerador.
4. Meter la primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio de velocidades. *Ver imagen 17.*
5. Soltar lentamente la palanca del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador.

Cuando la motocicleta alcanza una velocidad moderada y las rpm están entre 5,000 y 6,000 debes hacer el siguiente cambio. Para introducir los siguientes cambios de velocidades debes:

6. Oprimir la palanca del embrague.
7. Meter la segunda velocidad subiendo el pedal de cambio de velocidades.
8. Soltar lentamente la palanca del embrague al mismo tiempo que giras el acelerador lentamente.
9. Seguir el mismo proceso para meter el siguiente cambio de velocidad. *Ver imagen 17.*

Para regresar a una velocidad inferior debes:

10. Dejar de acelerar.
11. Oprimir la palanca del embrague.
12. Meter una velocidad inferior a la que se va manejando oprimiendo el pedal de cambio de velocidades.
13. Soltar lentamente la palanca del embrague.

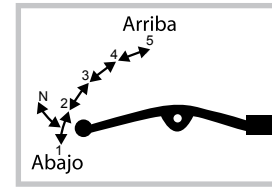


**Imagen 17. Cambio de velocidades**

**Nota:**
No dejes oprimida (aunque sea ligeramente) la palanca del embrague durante la conducción; esto gastará prematuramente las pastas del clutch.

**Nota:**
Para hacer un buen cambio de velocidades debes asegurarte de:

- NUNCA soltar bruscamente la palanca del embrague.
- NUNCA acelerar bruscamente.
- NUNCA forzar el motor entre los cambios de velocidad.

**Atención:**
No introducir un cambio de velocidad inferior sin antes reducir la velocidad. El motor se puede forzar además de que la llanta trasera pierde tracción trayendo como consecuencia la pérdida de control de la motocicleta además de que se ocasionan daños irreversibles a la motocicleta.

## Agregar Gasolina

**Nota:**
Usar gasolina de 89 octanos o mayor. Esta gasolina produce pocas impurezas en la bujía de encendido y aumenta la vida útil del motor.

El tanque de combustible está ubicado delante del asiento y tiene una capacidad de 13 litros, incluyendo la reserva. Para agregar gasolina al tanque de combustible debes:

1. Apagar el motor. *Ver apagar el motor página 24.*
2. Bajarte de la motocicleta.
3. Colocar la motocicleta en el parador central o lateral.
4. Introducir la llave en el tapón del tanque, y girar la llave en el sentido de las manecillas del reloj. *Ver imagen 18.*
5. Retirar el tapón de gasolina.
6. Agregar gasolina.
7. Colocar el tapón del tanque de combustible y girar la llave en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

**Imagen 18. Agregar gasolina**

**Atención:**
La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Para evitar accidentes debes:

- Apagar el motor antes de agregar gasolina.
- Agregar gasolina sólo al aire libre.
- Limpiar inmediatamente la gasolina que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la motocicleta.

## Nivel de Aceite del Motor

Revisa el nivel de aceite todos los días antes de encender el motor de tu motocicleta. Para revisar el nivel de aceite debes:

1. Colocar la motocicleta en una superficie horizontal, no utilizar el parador lateral y no inclinarla.
2. Localizar la mirilla del aceite en el lado derecho del motor.
3. Verificar que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. *Ver imagen 19.*

**Imagen 19. Mirilla del aceite**

Si el nivel de aceite del motor está por debajo de la marca de máximo debes:

4. Localizar el tapón de aceite en la parte inferior derecha de la motocicleta. *Ver imagen 20.*
5. Aflojar en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
6. Retirar el tapón.
7. Agregar aceite hasta la marca de nivel máximo.
8. Colocar el tapón.
9. Girar el tapón en el sentido de las manecillas del reloj.

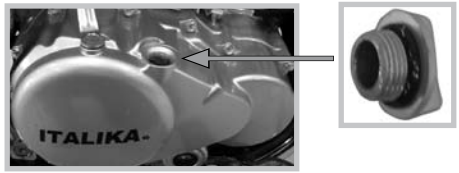


**Imagen 20. Agregar aceite**

ⓘ **Nota:**
Revisar periódicamente el nivel de aceite, en caso de existir fuga o que el nivel del aceite no sea el adecuado presenta tu motocicleta en el Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano.

⚠ **Atención:**
Cuando utilices tu motocicleta bajo condiciones de mucho polvo, debes cambiar de inmediato el aceite del motor.

ⓘ **Nota:**
Para evitar daños al motor, no utilices diferentes tipos de aceite, sólo utiliza aceite ***ITALIKA*** de 4 tiempos de calidad API SG,API SF y JASO MA,SAE 20W 50 SG, el cual fue especialmente diseñado para el trabajo diario, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y superando cualquier otra marca.

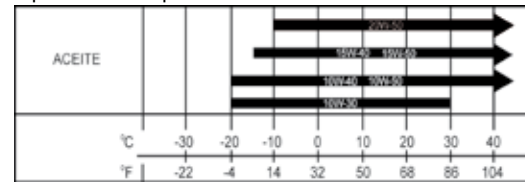


## Cambio de Aceite del Motor

El aceite del motor debe cambiarse en cada uno de los servicios de mantenimiento. Para cambiar el aceite del motor debes:

1. Colocar la motocicleta en una superficie horizontal.
2. Procurar que el motor esté caliente y/o tibio para que el aceite salga por completo.
3. Localizar el tapón de aceite en la parte inferior derecha de la motocicleta.
4. Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y extraerlo.
5. Quitar el tornillo de drenado, ubicado debajo del motor, girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. *Ver imagen 21.*

6. Drenar el aceite en un recipiente por 5 minutos.
7. Colocar el tornillo de drenado y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj,aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs/ft).
8. Poner 1,100 ml de aceite nuevo para motocicletas. Siempre agrega ACEITE ***ITALIKA*** ORIGINAL.
9. Colocar nuevamente el tapón y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj.
10. Encender el motor en neutral por un periodo de1-3 minutos.
11. Apagar el motor.
12. Verificar si el nivel de aceite es el adecuado.

**Imagen 21. Tornillo de drenado.**

**Nota:**

El aceite quemado es un desperdicio tóxico, recolecta el aceite en un recipiente limpio y llévalo a un centro de recolección de aceite usado **NO LO TIRES POR EL DRENAJE.**

## Limpieza de bujía

Para un buen funcionamiento de tu motocicleta, la bujía debe de estar calibrada, limpia y en buenas condiciones. Para limpiar la bujía debes:

1. Localizar el cable de la bujía en el lado derecho de la motocicleta.
2. Desconectar el capuchón de la bujía.
3. Limpiar cualquier suciedad que exista alrededor de la base de la bujía. *Ver imagen 22-A.*
4. Retirar la bujía, con un dado de 11/16, girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj.
5. Limpiar la bujía de sedimentos de carbón y de aceite.
6. Verificar la calibración de los electrodos de la bujía la cual debe ser de 0.6 a 0.7 mm. *Ver imagen 22-B.*
7. Colocar la bujía, aprieta primeramente con la mano, después termina de apretar con el dado 11/16, aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs/ft).
8. Colocar el capuchón de la bujía.
9. Revisar que el capuchón sujete correctamente la bujía.

**A** **B**

**Imagen 22. Bujía**

**Nota:**
Si el electrodo de la bujía presenta erosión, sedimentación o la calibración no es la adecuada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano para que sea remplazada. Exige a tu CESIT que utilice en cada servicio bujías marca ***ITALIKA***.

## Filtro de aire

El filtro tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alargar la vida útil del motor, por lo que se debe cambiar o limpiar en cada servicio de mantenimiento. El filtro se localiza en el costado izquierdo, atrás de la cubierta lateral . Para cambiar el filtro de aire debes:.

1. Quitar la cubierta lateral izquierda.
2. Desmontar la tapa del filtro quitando los 4 tornillos.
3. Sacar el elemento del filtro. *Ver imagen 23.*
4. Remplazar el elemento del filtro.
5. Colocar el elemento del filtro en el filtro de aire.
6. Atornillar la tapa del filtro.
7. Poner la cubierta lateral izquierda.

**Imagen 23. Filtro de aire**

**Nota:**
El filtro de aire no se debe instalar roto, ya que permite el paso de polvo al motor reduciendo su vida útil en forma drástica.

**Nota:**
No utilizar thiner o limpiadores inflamables para limpiar el elemento del filtro. Si el filtro es de tipo seco (papel) debes remplazarlo por uno nuevo.

**Nota:**
Los filtros de aire usados son tóxicos y presentan un riesgo al medio ambiente si se desechan inadecuadamente, **NO LOS TIRES EN LA BASURA** llévalos a un centro de recolección.

## Ajuste del Puño del Acelerador

Para un buen funcionamiento del acelerador es necesario revisar que el juego libre del puño del acelerador esté dentro de la especificación de 2-6 mm. Si no está dentro de la especificación debes:

1. Ubicar la tuerca y la contratuerca de ajuste del acelerador. *Ver imagen 24.*
2. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y aflojar la contratuerca con llave de 10 mm.
3. Dar vuelta a la tuerca de ajuste para ponerla dentro de especificación.
4. Revisar que el juego libre del acelerador esté dentro de la especificación, además de que la rotación sea suave desde la posición de cerrado hasta la posición de abierto. *Ver imagen 24.*

5. Sujetar la tuerca con llave de 8 mm y apretar la contratuerca con llave de 10 mm.
6. Encender el motor para revisar que funcione correctamente. En caso de que el funcionamiento no sea el adecuado, repetir del paso 2 al 6.

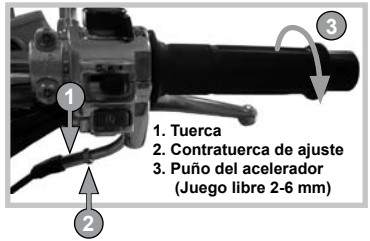


**Imagen 24 Ajuste del puño del acelerador.**

**Nota:**
Si no puedes colocar el juego libre del puño del acelerador dentro de la especificación acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano.

## Ajuste de la Palanca del Embrague

Para un buen funcionamiento del embrague es necesario revisar que el juego libre del extremo de la palanca del embrague esté entre 10-20 mm. Para ajustar la palanca del embrague debes:

1. Ubicar la tuerca y el tornillo templador de ajuste de la palanca del embrague. *Ver imagen25-B.*
2. Aflojar el tornillo templador con la mano.
3. Girar la tuerca a la izquierda para reducir la carrera libre y a la derecha para aumentarla. La carrera libre del extremo de la palanca del embrague debe estar entre los 10-20 mm. *Ver imagen 25-A.*
4. Apretar el tornillo templador con la mano.

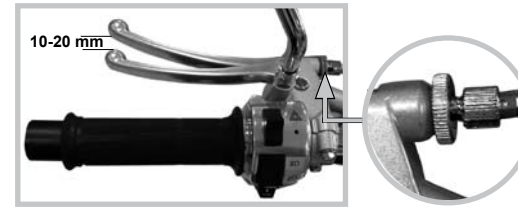


**Imagen 25. Ajuste de la palanca del embrague**

Si la palanca del embrague necesita mayor ajuste:

5. Utilizar la tuerca y el tornillo templador del embrague ubicadas en la parte superior del motor. *Ver imagen 26.*
6. Aflojar el tornillo templador, ubicado en la parte superior del motor.
7. Girar la tuerca, utilizando 1 llave de 12 mm, ubicada en la parte superior del motor, a la izquierda para reducir el juego libre y la derecha para aumentarlo, considerando la especificación arriba mencionada.

8. Apretar el tornillo templador, y la tuerca ubicado en la parte superior del motor.
9. Encender el motor para verificar que la palanca del embrague funcione correctamente. El motor debe responder adecuadamente y no perder potencia.

En caso de que no se facilite el cambio de velocidades, repetir del paso 2 al 9 hasta que te sientas cómodo con el cambio de velocidades.

**Imagen 26. Tuerca y contratuerca**

ⓘ **Nota:**
Si después de ajustar el embrague, éste presenta juego excesivo o dificultad para cambiar las velocidades, debes ajustar de nuevo o acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano para realizar los ajustes necesarios.

ⓘ **Nota:**
Al ajustar el embrague, debes evitar que la ranura de la palanca, de la tuerca y del tornillo templador queden alineados para evitar que el chicote se salga de su posición.

## Desgaste del Freno Delantero

Los frenos son elementos de seguridad y deben estar en buenas condiciones. Tu motocicleta cuenta con freno de disco hidráulico en la llanta delantera. Antes de conducir tu motocicleta debes verificar el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

1. Colocar la motocicleta en una superficie horizontal.
2. Revisar el nivel de desgaste de las balatas del freno delantero. *Ver imagen 27.*
3. Si el desgaste de las balatas es mayor al límite indicado acudir a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** para realizar el cambio de balatas.

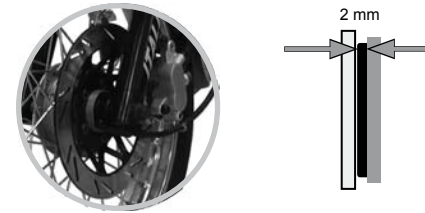


**Imagen 27. Desgaste del freno delantero**

⚠ **Atención:**
Si el desgaste es mayor a 2 mm acude a tu Centro de Servicio ***ITALIKA*** para que realicen el cambio de las balatas.

⚠ **Atención:**
No conduzcas de forma inmediata tu motocicleta después de cambiar las balatas del freno. Gira la rueda,revisa que rote libremente y presiona la palanca del freno. Repite este proceso varias veces para permitir que el líquido de frenos circule normalmente.

## Desgaste del Freno Trasero

La motocicleta cuenta con freno de tambor en la llanta trasera. Para el buen funcionamiento del freno es necesario que revises el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Oprimir el pedal del freno trasero.
3. Verificar que el indicador de desgaste no alcance la línea de desgaste. *Ver imagen 28.*

**Imagen 28. Indicador de desgaste de freno trasero**

⚠ **Atención:**
Si el indicador de desgaste alcanza la línea de desgaste acude a tu Centro de Servicio ***ITALIKA*** para que realicen el cambio de las balatas.

## Ajuste del Pedal del Freno Trasero

Para un buen funcionamiento del freno trasero la carrera libre del pedal del freno trasero debe ser de 15 a 25 mm. Para ajustar la carrera debes realizar lo siguiente:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Ubicar la tuerca de ajuste en el lado derecho de la llanta trasera. *Ver imagen 29-A.*
3. Girar la tuerca, con una llave de 14 mm, a la derecha para reducir la carrera libre y a la izquierda para aumentarla.
4. Revisar que la carrera libre del pedal del freno esté dentro de la especificación. En caso de que la carrera libre no esté entre 15 a 25 mm, repite del paso 2 al 4. *Ver imagen 29-B.*

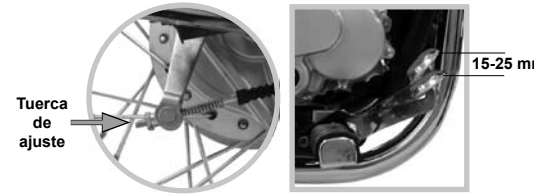


**Imagen 29. Ajuste del pedal del freno trasero**

ⓘ **Nota:**
Si no puedes colocar la carrera libre del pedal del freno trasero acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano.

## Nivel del Líquido de Freno Delantero

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de freno delantero, debes revisar el nivel del líquido y el estado físico de la manguera de presión.

Para revisar el nivel del líquido debes:

1. Colocar la motocicleta de forma horizontal.
2. Revisar que el nivel del líquido de frenos del contenedor, no esté por debajo de la marcación mínima. El nivel del líquido de frenos siempre debe estar por arriba de la marcación mínima del contenedor. *Ver imagen 30.*
3. Revisar que la manguera de presión esté libre de fisuras o se encuentre afectada por corrosión.
4. Si la manguera de presión se encuentra dañada, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** para realizar el cambio.

**Imagen 30. Líquido de freno delantero**

## Completar el Nivel del Líquido de Freno

Para completar el nivel de líquido del freno delantero debes:

1. Colocar la motocicleta en posición horizontal.
2. Retirar los dos tornillos de la tapa. *Ver imagen 31.*
3. Retirar la tapa y su membrana.
4. Llenar el recipiente hasta alcanzar la marca de máximo, utilizando líquido de frenos **DOT 4**.
5. Colocar la membrana, la tapa y atornillar los tornillos.

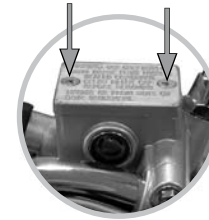

**Imagen 31. Completar el nivel de líquido de freno delantero**

**Nota:**

Limpiar inmediatamente el líquido de frenos que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la motocicleta.

## Cadena de Transmisión

La vida útil de la cadena de transmisión depende de un ajuste y una lubricación adecuados. Un mantenimiento deficiente puede causar un desgaste prematuro tanto a la cadena como a los piñones. Para revisar la cadena de transmisión debes:

1. Colocar la motocicleta en el parador central.
2. Mover la cadena con la mano hacia arriba y hacia abajo para revisar que su holgura esté entre 10 y 20 mm. *Ver imagen 32.*
3. Revisa el desgaste de la corona, piñón y cadena.
4. Si la cadena necesita ajuste debes acudir a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** de tu preferencia para su ajuste.

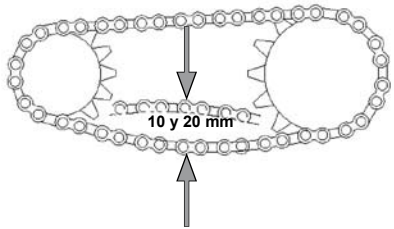


**Imagen 32. Holgura de la cadena**

Para lubricar la cadena de transmisión debes:

1. Usar lubricador de cadena.
2. Colocar en cada unión de los eslabones de la cadena lubricante de tal forma que penetre en cada uno de los pasadores, bujes y rodillos.

⚠ **Atención:**
Utilizar lubricante para cadena **NO USAR GRASA.**

ⓘ **Nota:**
Una holgura excesiva de la cadena de transmisión puede causar su desgaste y/o su ruptura dañando al motor.

ⓘ **Nota:**
En condiciones de uso continuo o cuando la motocicleta es conducida en lugares con mucho polvo o fangosos debes lubricar y ajustar la cadena con mayor frecuencia.

## Batería

La motocicleta utiliza una batería de 12 V y 7 A, la cual contiene ácido sulfúrico y placas de plomo, para el buen funcionamiento del sistema eléctrico es necesario limpiar la batería. Para tal efecto debes:

1. Colocar la motocicleta en forma horizontal. Utilizando el parador central.

2. Retirar la tapa lateral derecha.
3. Limpiar la superficie de la batería.
4. Retirar primero la terminal negativa y luego la positiva.
5. Limpiar los postes y terminales de la batería de sedimentaciones.
6. Acudir a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** para realizar el cambio de la batería, en caso de ser necesario.

**Imagen 33. Batería**

**Nota:**
Para un buen funcionamiento de la batería no instales accesorios eléctricos a tu motocicleta. Utiliza baterías marca ***ITALIKA.***

**Nota:**
Al retirar la batería, primero desmonta el polo negativo **(-)** y luego el polo positivo **(+)**. Al instalar la batería primero monta el polo positivo **(+)** y luego el polo negativo **(-)**. Evita que el polo positivo **(+)** tenga contacto con las partes metálicas de la motocicleta.

**Nota:**
Las baterías usadas contienen materiales corrosivos que pueden contaminar el suelo y el agua, **NO LAS TIRES EN LA BASURA** llévalas a un centro de reciclaje.

## Cambio de Fusible

Una de las causas por las que el sistema eléctrico no funciona se debe a que el fusible se encuentra quemado. En el portafusibles de tu motocicleta se encuentra un fusible de repuesto de 10 amperes. Para cambiarlo debes:

1. Poner el interruptor de encendido en posición .
2. Retirar la tapa lateral derecha.
3. Localizar el portafusible.
4. Sustituir el fusible quemado por el de repuesto. *Ver imagen 34.*
5. Colocar el portafusible en su lugar.
6. Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico.
7. Comprar un nuevo fusible de repuesto.

**Imagen 34. Fusible**

**Nota:**
Si después de cambiar el fusible, el sistema eléctrico no funciona, debes acudir a un Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** para que revisen tu motocicleta.

## Llantas

Las llantas que vienen de fábrica están diseñadas de acuerdo a la capacidad de desempeño de tu motocicleta, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad. Para que tu motocicleta funcione correctamente las llantas deben:

- Ser del tipo y tamaño correcto.
- Estar en buenas condiciones.
- Tener un perfil adecuado.
- Tener la presión adecuada.

Las llantas que tienen una presión baja se desgastan de manera dispareja, afectan el manejo y son propensas a fallar por calentamiento. Las llantas que tienen una presión alta ocasionan que la conducción sea dura, se desgastan de manera dispareja y son propensas a dañarse por la condición del camino. La presión de la llanta delantera debe ser de **28 psi** y de la llanta trasera **30 psi**. *Para mayor información ver la sección de Datos Técnicos página 15.*

**Nota:**
La presión de las llantas debe medirse sólo cuando están frías. Si se ajusta la presión de una llanta caliente a la que se recomienda para frío, la lectura de la presión es más alta y la llanta no tendrá suficiente aire.

**Atención:**
Usar llantas muy desgastadas o con una presión inadecuada puede ser causa de accidentes.

Cada vez que revises la presión de las llantas, también debes revisar el perfil y las paredes laterales en busca de desgaste, daños y objetos extraños. Debes poner atención principalmente en:

- Golpes o protuberancias.
- Cortes.
- Rajaduras o fisuras.
- Desgaste excesivo del perfil.

**Atención:**
Si en el momento de conducir tu motocicleta pasas por un bache o un objeto duro detente lo más pronto posible y revisa si ha ocurrido algún daño a las llantas.

Si una llanta se perfora o se daña debe ser remplazada lo antes posible. Una llanta reparada no es tan confiable como una nueva y puede presentar fallas durante el manejo. Si reparas una llanta de manera provisional colocando un parche o usando sellador en aerosol, maneja con precaución a baja velocidad. Para realizar el cambio de una llanta acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA***.

⚠ **Atención:**
La instalación de llantas inadecuadas en tu motocicleta puede afectar el manejo y la estabilidad.

También es importante inspeccionar algún daño en los rines antes de utilizar la motocicleta. Si encuentras que la desviación de los rines es muy notoria, acude a tu Centro de Servicio Autorizado ***ITALIKA*** más cercano para que hagan los ajustes necesarios.

**Imagen 35. Llanta en buenas condiciones**

Realizar los servicios de mantenimiento de tu motocicleta ya sea por tiempo o kilómetros, lo que ocurra primero, es la mejor forma de proteger tu inversión. El mantenimiento oportuno previene, en la mayoría de los casos los problemas a futuro; así mismo tu motocicleta tiene un periodo de Garantía el cual continúa vigente si se hacen oportunamente los servicios de mantenimiento en los Centros de Servicio Autorizados ***ITALIKA*** (CESIT). La siguiente tabla indica los periodos y las actividades que se deben realizar de acuerdo a un uso normal.

| | Servicios | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Posteriores |
| | 500 kilómetros | 2,000 kilómetros | 4,000 kilómetros | 6,000 kilómetros | 9,000 kilómetros | Cada 3,000 kilómetros |
| | 30 días | 90 días | 6 meses | 9 meses | 12 meses | Cada 3 meses |
| **Actividad** | | | | | | |
| *Cambiar el aceite del motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar el nivel de aceite de transmisión, cambiar de ser necesario | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *Cambiar la bujía | | √ | √ | √ | √ | √ |
| *Cambiar o limpiar el filtro o el cedazo del aceite del motor | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Apretar tornillería en general al torque indicado en el Manual de Usuario | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lubricar y ajustar cables | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ajustar el carburador y limpiar de ser necesario | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar niveles (líquido de frenos en los casos que aplique y líquido refrigerante en los casos que aplique) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar punterías y ajustar de ser necesario | | | √ | √ | √ | √ |
| Revisar y lubricar la cadena de transmisión, en su caso | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *Revisar y cambiar la banda de ser necesario, en su caso | | | √ | √ | √ | √ |
| Revisar y limpiar los frenos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| *Revisar el desgaste de las balatas, cambiar de ser necesario | | √ | | √ | √ | √ |
| Revisar el sistema eléctrico | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar el sistema de iluminación (faro delantero, luz trasera, luz de freno, cuartos y direccionales) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar indicadores (gasolina, velocímetro, tacómetro) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar el sistema de carga | | √ | | √ | √ | √ |
| Revisar el líquido de la batería, en su caso | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar la presión de las llantas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Revisar el desgaste de las llantas y el estado de los rines, según modelo | | | | | √ | √ |
| Revisar el juego de la dirección | | | | | | √ |
| Revisar el sistema de combustible | | | | | | √ |
| Cambiar el aceite de la suspensión delantera | | | | | | √ |

*Los CESIT deben utilizar piezas originales y nuevas, exige las piezas sustituidas al momento de retirar tu motocicleta

## Lavado

La mejor protección contra las influencias del medio ambiente es lavar con frecuencia tu motocicleta. La frecuencia depende, entre otros factores del uso que le das, de la estación del año, de las condiciones atmosféricas y del medio ambiente.

Mientras más tiempo permanezcan sobre la motocicleta, los excrementos de pájaros, los restos de insectos, las resinas de árboles, el polvo, las partículas de hollín y otras sedimentaciones de índole agresiva, más persistentes serán sus efectos destructivos. Para lavar la motocicleta debes:

1. Enjuagar la motocicleta con agua fría para remover la suciedad suelta.
2. Lavar la motocicleta con un paño suave, solución jabonosa y agua fría.
3. Frotar las áreas sucias.
4. Enjuagar la motocicleta con abundante agua limpia.
5. Secar la motocicleta con un paño suave y seco.
6. Encender el motor y dejarlo funcionar de 1 a 3 minutos. *Ver Encender del motor página 23.*
7. Lubricar la cadena de transmisión después de lavar y secar la motocicleta.

**ⓘ Nota:**

Evitar el uso de productos de limpieza que no hayan sido diseñados para superficies de motocicletas, ya que pueden contener detergentes o solventes químicos que dañen el metal, la pintura o el plástico.

**ⓘ Nota:**

Evitar el uso de agua a alta presión ya que puede dañar partes de la motocicleta. Si utilizas lavado con agua a presión se recomienda no aplicarlo a las siguientes partes:

- Interruptor de encendido.
- Debajo del asiento.
- Interruptor cortacorriente.
- Eje de las llantas.
- Salida del silenciador/escape.
- Tablero y/o controles.
- Motor.
- Carburador.
- Guardapolvo.
- Partes eléctricas y sus conectores.

**⚠ Atención:**

Después de lavar tu motocicleta, la funcionalidad de los frenos se afecta parcial y temporalmente, mide la distancia de frenado para evitar accidentes.

## Cuidado de la Pintura

Una buena aplicación de productos de mantenimiento protege ampliamente la pintura de la motocicleta contra las influencias del medio ambiente e incluso contra otros factores de efectos mecánicos ligeros.

La pintura puede ser tratada con cera líquida una semana después de haber sido entregada la motocicleta. Se recomienda, por lo menos, dar a la pintura una capa de cera líquida dos veces al año.

## Cuidado del Asiento

Las piezas exteriores de material sintético, como el asiento, se limpian con un lavado normal. Si esto no es suficiente, puedes usar productos especiales de limpieza y mantenimiento para material sintético y cuero artificial que no contengan solventes.

- Limpieza normal

Limpia las superficies de material sintético sucias con un trapo de algodón o de lana ligeramente húmedo.

- Suciedad incrustada

Limpia la suciedad incrustada con un trapo mojado en una solución ligera de jabón suave (2 cucharadas de jabón neutro con un litro de agua). Al hacerlo, asegúrate de que el material sintético no se empape en ningún sitio y que el agua no se filtre por las costuras. Seca con un trapo suave y seco.

- Limpieza de manchas

Retira manchas recientes de producto a base de agua como son café, té, jugos, etc. con un paño absorbente o papel de cocina.

Retira manchas recientes de productos a base de grasas, como mantequilla, mayonesa, chocolate, etc. con un paño absorbente o papel de cocina. Utiliza un aerosol para disolver grasas para las manchas de grasa secas.

Trata las manchas especiales como manchas de bolígrafo, rotulador, esmalte para uñas, etc. con un quitamanchas especial para material sintético.

**Nota:**

Retira del asiento, el plástico protector con el que se entrega la motocicleta para evitar que con el uso éste se pegue y deteriore el asiento.

## Almacenamiento

El almacenamiento por periodos largos de tiempo requiere de ciertos cuidados para evitar daños a la motocicleta. Antes de almacenar debes:

1. Drenar el aceite del motor.
2. Drenar la gasolina del carburador y del tanque.
3. Colocar el interruptor de encendido en posición .
4. Colocar la válvula de combustible en posición .
5. Quitar la batería y colocarla en un lugar fresco y ventilado. Evitar hacer contacto con el piso.
6. Limpiar totalmente la motocicleta.
7. Lubricar la cadena de transmisión.
8. Quitar la bujía.
9. Poner de 15 a 20 ml de aceite para motocicletas en el espacio de la bujía.
10. Oprimir el pedal de arranque varías veces.
11. Poner la bujía. *Ver Tabla de torques página 46.*
12. Guardar la motocicleta en un lugar fresco y seco. No exponerla al sol.
13. Colocar una cubierta protectora a la motocicleta.

## Volver a Usar

Para utilizar la motocicleta después de un periodo de almacenamiento debes:

1. Limpiar la motocicleta.
2. Colocar aceite ***ITALIKA***.
3. Colocar la batería a la motocicleta.
4. Agregar gasolina. *Ver Agregar gasolina página 27.*
5. Colocar la válvula de combustible en posición .
6. Lubricar la cadena de transmisión.
7. Verificar la presión de las llantas.

**Nota:**
Si no utilizas tu motocicleta por más de 2 meses, debes poner a cargar la batería cada mes.

**Nota:**
Cuando vuelvas a utilizar tu motocicleta, al momento de encenderla saldrá humo del escape hasta que se queme todo el aceite que colocaste en el espacio de la bujía.

**Atención:**
Antes de conducir tu motocicleta debes asegurarte que se encuentra en buenas condiciones, para ello se te recomienda probarla en un sitio seguro y lejos del tránsito a baja velocidad.

Conducir tu motocicleta ***ITALIKA***, es una actividad emocionante, pero requiere precauciones de seguridad. Las principales son:

## Equipo de Protección

Para tu protección, al momento de conducir tu motocicleta debes utilizar el siguiente equipo:

- Casco de seguridad.
- Lentes o mica de protección.
- Guantes.
- Ropa ajustada, cómoda y brillante.

**Kit *ITALIKA***

⚠ **Atención:**

El vestirse con ropa floja puede ocasionar graves daños al conductor y a la motocicleta, ya que se puede atorar en el manubrio, en el pedal de arranque, en el posapies, en la cadena de transmisión o en las llantas.

⚠ **Atención:**

La temperatura del escape de la motocicleta es elevada, para evitar quemaduras, se te recomienda utilizar botas o un pantalón que cubra la antepierna.

## Carga de Pasajeros o Mercancía

La motocicleta está diseñada para transportar una carga máxima (conductor y pasajero) de 150 kg (330 lbs). El exceder este límite afecta su estabilidad y puede ser causa de accidentes y daños a la motocicleta. ***ITALIKA*** no se hace responsable de ningún daño causado por el exceso de carga. Para prevenir accidentes evita cargar:

- Objetos voluminosos o pesados en la motocicleta.
- Objetos o pasajeros en el tanque de la gasolina.
- Objetos que obstruyan la visibilidad del conductor.

## Condiciones del Camino

Tu motocicleta está diseñada para rodar en caminos pavimentados. Considera que un camino cualquier cosa puede ser un obstáculo, por lo que siempre debes conducir con precaución y reducir la velocidad lo suficiente cuando sea necesario. Es recomendable que cuando en el camino te encuentres con:

- **Charcos de agua**, evita entrar en ellos ya que puedes perder el control de la dirección o puedes caerte dependiendo de la velocidad con la que entres.

- **Arena, barro y hojas caídas**, evítalos o pases sobre ellos a baja velocidad ya que puedes perder la dirección o patinar en ellos. De ser posible detén la motocicleta y camina con ella.
- **Topes**, reduce la velocidad y cruza en ángulo recto.
- **Grava y baches**, maneja lentamente vigilando las condiciones del camino y con la cintura ligeramente levantada para equilibrar la motocicleta.
- **Planchas de hierro** detén la motocicleta y camina con ella, ya que estas superficies son muy resbalosas especialmente en días lluviosos.
- **Aceite o caminos congelados**, maneja lentamente o detén la motocicleta y camina con ella.

## Días Lluviosos

El conducir tu motocicleta en un día lluvioso puede ser peligroso por lo que te recomendamos:

- Reducir la velocidad más que en un día despejado, ya que la lluvia impide ver los obstáculos y determinar las condiciones del camino.
- Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante.
- No tomar las curvas a la misma velocidad que en un día despejado ya que puedes patinar, caerte o salirte del camino.

## Modificación del Diseño

El modificar o cambiar piezas no originales a tu motocicleta, no sólo afecta la seguridad de la motocicleta o de sus ocupantes, también ocasiona la pérdida de la Garantía.

## Conducción y Alcohol

Utilizar tu motocicleta bajo los efectos del alcohol es una de las causas más frecuentes de accidentes. La habilidad para conducir se ve perjudicada cuando el nivel de alcohol en la sangre se halla por encima del nivel máximo permitido por la ley, debido a que tus reflejos se vuelven lentos y tu capacidad de decisión se ve perjudicada. Si has bebido, **NO MANEJES** tu motocicleta, llama un taxi o utiliza un medio de transporte público.

## Recomendaciones de Conducción

Al conducir debes ser cuidadoso para garantizar tu seguridad, por lo que antes de utilizar tu motocicleta te recomendamos:

1. Revisar y/o ajustar algunos componentes de desgaste natural debido al uso como:
   - El nivel de aceite en el motor.
   - La presión del aire de las llantas.
   - La holgura de la cadena.
   - El desgaste de los frenos.
   - El encendido de las luces.

2. Subir y bajar de la motocicleta siempre del lado izquierdo.
3. Vestir ropa en colores llamativos o brillantes.
4. Obedecer el reglamento de tránsito local.
5. Sostener el manubrio con ambas manos.
6. Obedecer los límites de velocidad.
7. Conducir tu motocicleta utilizando un carril y del lado donde los conductores de vehículos te puedan ver, ya que gran cantidad de accidentes son ocasionados debido a que el conductor del otro vehículo no ve al conductor de la motocicleta.
8. Encender la luz direccional con anticipación para dar la vuelta.
9. Tener cuidado al cruzar en las esquinas de calles, y en la entrada y salida de vehículos.
10. Que el pasajero coloque los pies en los posapies del pasajero y que se sujete con ambas manos al conductor o a la motocicleta.

⚠ **Atención:**
Te sugerimos practicar la conducción de tu motocicleta en un área libre de tránsito y obstáculos hasta que estés completamente familiarizado con la máquina y sus controles.

## Postura para el Manejo

El conducir tu motocicleta en una postura correcta te ayuda a que puedas utilizar los controles fácilmente y a protegerte de posibles accidentes. Ten en cuenta los siguientes puntos para adquirir una postura correcta:

- No mirar hacia los pies o manos ni hacia un sólo punto. Mantener un campo de visión amplio mirando hacia todos lados por igual.
- Sujetar firmemente el centro de los mandos con ambos pulgares hacia abajo.
- Apuntar las rodillas ligeramente hacia dentro y no hacia fuera.
- Mantener los hombros relajados y en posición natural.
- Doblar los codos ligeramente hacia dentro y relajarlos para que éstos funcionen como resortes cuando el manubrio reciba algún golpe.
- Elegir una posición que mantenga tu cuerpo estable. Si tienes la cintura demasiado hacia delante o hacia atrás, los hombros y la cintura pueden estar muy tensos y el cuerpo tener poca estabilidad.
- Poner los dedos de los pies paralelos a la motocicleta.

## Cuidados para Evitar Robo

Para evitar el robo de tu motocicleta debes:

- Quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.
- Dejar siempre la motocicleta en un lugar bajo llave y seguro.
- Utilizar el bloqueo de la dirección.
- Evitar prestar tu motocicleta.
- Anotar tu nombre, dirección y teléfono en la Póliza de Garantía y llevarla siempre en la motocicleta.

# Tabla de Torques

| Concepto | Torques |
|---|---|
| M 25 x 1 | 70 - 80 N-m (51.62 - 59 lbs/ft) |
| M 6 X 1.0 | 20 - 30 N-m (14.75 - 22.12 lbs/ft) |
| M 12 x 1.25 | 60 - 70 N-m (44.25- 51.62 lbs/ft) |
| M 16 x 1.5 | 90 - 100 N-m (66.38 - 73.75 lbs/ft) |
| M 10 x 1.25 | 40 - 50 N-m (29.50 - 36.87 lbs/ft) |
| M 8 X 1.25 | 30 - 40 N-m (22.12 - 29.50 lbs/ft) |
| Tornillos y tuercas de 5 mm | 4.5 - 6 N-m (3.31 - 4.42 lbs/ft) |
| Tornillos y tuercas de 6 mm | 8 - 12 N-m (5.9 - 8.85 lbs/ft) |
| Tornillos y tuercas de 8 mm | 18 - 25 N-m (13.27 - 18.43 lbs/ft) |
| Tornillos y tuercas de 10 mm | 30 - 40 N-m (22.12 - 29.50 lbs/ft) |
| Tornillos y tuercas de 12 mm | 40 - 50 N-m (29.50 - 36.87 lbs/ft) |
| Tornillos hexagonales de 6 mm | 10 - 15 N-m (7.37 - 11.06 lbs/ft) |
| Tornillos hexagonales de 8 mm | 20 - 30 N-m (14.75 - 22.12lbs/ft) |
| Tornillos hexagonales de 10 mm | 30 - 40 N-m (22.12 - 29.50 lbs/ft) |

| Texto impreso | Equivalencias | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | Argentina | Guatemala | Honduras | Panamá | Perú | Brasil |
| Ahogador | Cebador | Schock | Schock | Schock | Estrangulador | Afogador |
| Arnés | Arnés | Arnés | Arnés | Arnés | Ramal | Conjunto cabos elétricos |
| Balatas | Pastillas | Pastillas | Pastillas | Pastillas | Pastillas | Pastilhas |
| Balero | Balero | Cagineto | Balinero | Cagineto | Rodaje | Rolamento |
| Bujía | Bujía | Candela | Candela | Candela | Bujía | Vela de ignição |
| Calavera | Acrílico | Estop | Stop | Estop | Faro | Stop de freio |
| Chicote | Cable | Cable | Cable | Cable | Cable | Chicote |
| Claxon | Bocina | Bocina | Bocina/Pito | Bocina | Claxon | Buzina |
| Clutch | Embrague | Embrague | Clutch | Embrague | Clutch | Embreagem |
| Cuadro | Cuadro | Chasis | Cuadro | Chasis | Chasis | Chassi |
| Direccionales | Giros | Pide-Vías | Vías | Pide-Vías | Direccionales | Seta indicadora de direção |
| Empaque | Junta | Empaque | Empaque | Empaque | Empaquetadura | Junta |
| Engrane | Engranaje | Engranaje | Engranaje | Engranaje | Engrane | Engrenagem |
| Engrane final | Engrane final | Engrane final | Engrane final | Engrane final | Catalina | Engrenagem final |
| Estator | Estator | Estator | Estator | Estator | Alternador | Alternador |
| Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Horquilla | Telescópica | Amortecedor |
| Llanta | Neumático | Llanta | Llanta | Llanta | Llanta | Pneu |
| Manubrio | Manubrio | Timón | Manubrio | Timón | Timón | Guidão |
| Parador central | Caballete | Parador central | Parador central | Parador central | Parador central | Cavalete central |
| Parador lateral | Muleta | Parador lateral | Parador lateral | Parador lateral | Parador lateral | Cavalete lateral |
| Rin | Llanta | Llanta | Llanta | Llanta | Llanta | Roda de liga leve |
| Salpicadera | Guardabarro | Lodera | Guardafango | Lodera | Tapabarro | Lameira |
| Zapatas | Zapatas | Zapatas | Fricciones | Zapatas | Zapatas | Sapata de freito |

**MURC150-01**

**Impreso en China**

COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S. A. de C. V.
Av. Ferrocarril De Río Frío 419 A 90 Cuchilla Del Moral 1 Distrito Federal - C.P. 09319